Your Well Being First
iComfort
Votre bien-être d'abord

IC1005
MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE

USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR

Leg massage unit
Remote control

Unité de massage des jambes
Télécommande

MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings..... 2
2. Environment..... 2
3. Restrictions..... 2
4. Maintenance..... 3
5. Troubleshooting..... 3
6. Features and benefits..... 4
7. Components 5
8. Operation..... 6
9. Installation..... 8
10. Padding and back cushion assembly..... 8
11. Floor protection..... 9
12. Product specifications..... 9
13. Warranty 10

FRANÇAIS 11

1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 15 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your iComfort technician or dealer.
- Make sure the chair radiator in the lower back behind the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your iComfort service technician or customer service representative.

2. ENVIRONMENT

This chair should be used only in a well ventilated, normaly dry and dust free environment.

3. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health related issues should consult their doctor before using this massage chair.

Stop immeadiately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor.

4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warraty.
- Disconnect the power cord after use.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- Do not move the chair using the wheels on wood floor, rough ground or in a narrow space. Two people should lift the chair together to prevent damage.
- We recommend to use the massage chair intermittently and not for long time periods.

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power- off automatically. After several use, the chair might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.

6. FEATURES AND BENEFITS

Enjoy a soothing massage in comfort with the iComfort™ IC1105 massage chair. You will feel as if you had your very own massage therapist. The iComfort® sofa massage chair reproduces the following major massage therapies: kneading, reverse kneading and rolling to soothe your neck, back. It even massages your legs and the seat area! The iComfort® ic1005 Massage Chair will provide the sensation of a professional massage in the comfort of your very own home! This chair will provide you with many years of soothing massage and comfort.

- Contemporary design with high-quality soft touch leatherette
- 3 basic massage modes for the back (kneading, rolling, reverse kneading)
- Kneading massage rollers for the legs with adjustable speed
- Seat massage rollers with adjustable speed
- Automatic massage mode and a manual massage mode.
- Floating massage mechanism for smooth wrist movement simulation
- Extra large surface massage coverage
- Flexibility: 3 level speed control and a manual height adjustment for a precise 'tension point' massage.
- The remote control with LED lights indicates the type of massage being performed, the speed and the intensity.
- Extra long Massage stroke
- Automatic simultaneous reclining function for the back and leg rest

7. COMPONENTS

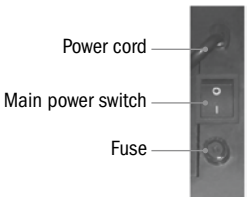

Underneath and behind the massage chair

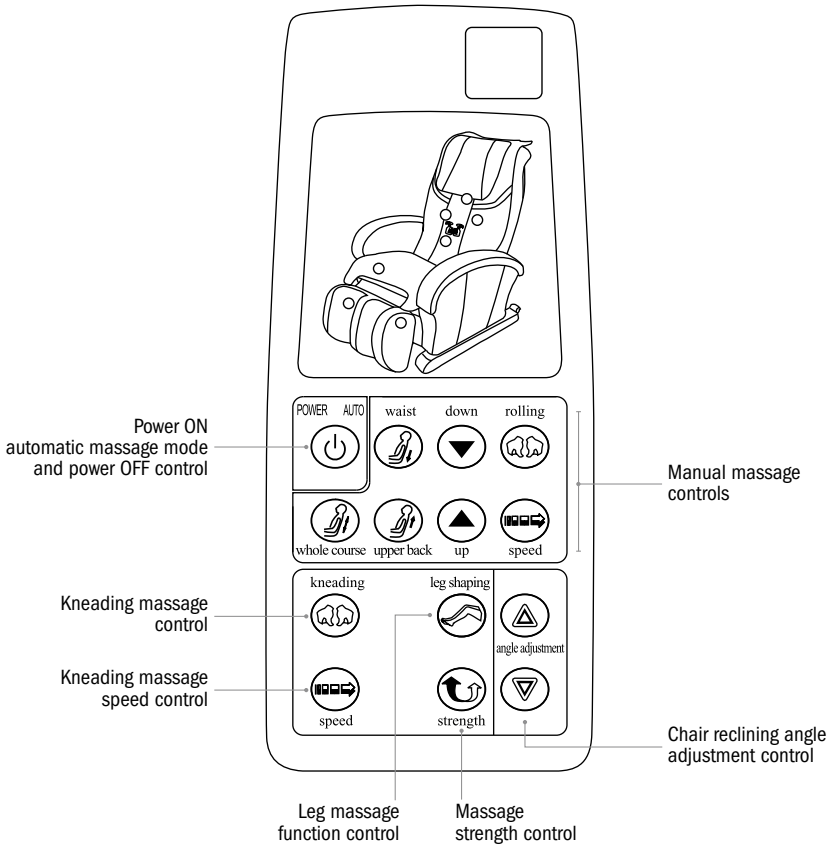

8. OPERATION

To start the massage, press on the POWER button. The chair will be in automatic massage mode. In this mode, the speed and strength are not adjustable. To go in manual mode, press any manual mode keys.

After a massage, the chair will go into recovery mode for 15 second. During this time it is not possible to use the chair.

Back massage controls:

- Rolling: press the key to start. To change the rolling massage intensity, press the rolling massage button again. Pressing this key multiple times will show as P0, P1, P2, P3. P0 will deactivate the rolling. P1 to P3 are different rolling massage intensities.
- Speed: When the rolling massage feature is activated, you can adjust the massage speed. Pressing the speed key button will change the massage speed and be indicated with a yellow, green or red LED lights.
- Press the ▲ or ▼ key to manually adjust the massage position or height. When activated the remote will show H0 on the display.
- Press the 'upper back' key to activate the 'upper back' massage feature. When activated the remote will show H2 on the display.
- Press the 'Waist' key to activate the 'Waist' massage feature. When activated the remote will show H3 on the display.
- Press the 'Whole course' key to activate the complete back massage feature. When activated the remote will show H1 on the display.

Seat Massage Controls

- Seat massage (Kneading): Press this key to activate the waist massage feature. Pressing repeatedly this key will change the intensity shown as C0, C1, C2, C3 on the dispaly. C0 deactivates the waist massage feature.
- Speed: When the seat massage feature is activated, you can adjust the massage speed. Pressing the speed key button will change the massage speed and be indicated with a yellow, green or red LED lights.

Leg shaping

- Press this key to activate the leg massage feature. Press again to stop.
- Press the 'Strength' key to change the Leg Shaping massage intensity shown as a yellow, green or red LED lights for medium, strong and soft massages.

Chair angle adjustment

- You can adjust the chair angle by pressing the ▲ or ▼ key. Hold pressing this key to determine your favorite angle position.

9. INSTALLATION

Pull the backrest up all the way until the lower part is inserted in the connecting pin. You hear a 'click' sound when done.

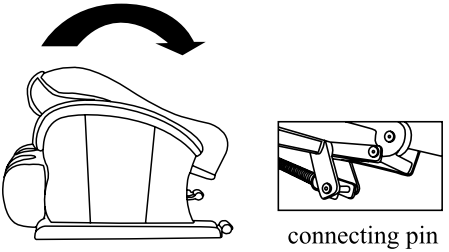

10. PADDING AND BACK CUSHION ASSEMBLY

The removable cushion can reduce the neck & shoulder kneading Massage. You can determine according to your demands whether to use the pillow cushion or not (We recommend using the pillow cushion).

The back cushion connects to the zipper. The pillow cushion connects to the back cushion with the velcro strip.

Warning: DO NOT raise the back cushion when in use.This may cause injury.

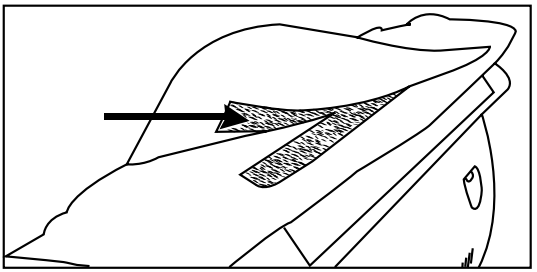

11. FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. In order to prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.

CAUTION: DO NOT MOVE THE CHAIR USING THE WHEELS ON WOOD FLOORS, ROUGH GROUND OR IN A NARROW SPACE. TWO PEOPLE SHOULD LIFT THE CHAIR TOGETHER TO PREVENT FLOOR DAMAGE.

12. PRODUCT SPECIFICATIONS

Input Voltage: AC110-120V 60Hz, AC220-240V 50Hz

Power consumption: 150 Watt

13. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at : 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage is NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax – Téléc. : 450-420-2180

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité 12
2. Environnement d'utilisation 12
3. Contre-indications 12
4. Entretien 13
5. Dépannage 13
6. Avantages et bénéfices 14
7. Composantes 15
8. Mode d'emploi 16
9. Installation 18
10. Assemblage et utilisation des coussins amovibles 18
11. Protection du plancher 19
12. Spécifications techniques 19
13. Garantie 20

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher la chaise avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par iComfort.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 15 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort ou votre revendeur.
- Assurez-vous que le radiateur de l'appareil en bas et au dos de celui-ci est bien aéré et non-obstrué.
- Veuillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes de la chaise.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre fauteuil vibromasseur s'il fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service après-vente.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une chirurgie récente, dislocation ou qui portent un stimulateur cardiaque, défibrilateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes seront requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Le fauteuil de massage iComfort® ic1005 reproduit plusieurs actions de massage dont le pétrissage, le roulement (étirement) et le pétrissage inversé pour procurer à la nuque, les mollets, l'arrière des cuisses et le bassin, une sensation de bien-être et de confort! Comme si vous aviez un masseur professionnel chez vous, dans le confort de votre salon. D'un confort sans égal, le fauteuil de massage iComfort® ic1005 vous procurera de nombreuses heures de bonheur et de détente.

- Design contemporain avec revêtement en cuirette de haute qualité.
- 3 modes de massages de base pour le dos (pétrissage, roulement et pétrissage inversé) ainsi qu'un mode de massage manuel et automatique.
- 1 mode de massage par pétrissage pour le siège avec vitesse ajustable.
- 1 mode de massage par pétrissage pour les jambes avec vitesse ajustable.
- Mécanisme de massage unique avec 6 rouleaux pour une douce rotation simulée des poignets.
- Très grande surface de massage.
- Souplesse d'utilisation : ajustement manuel de la vitesse (3 réglages) avec ajustement manuel de la hauteur du mécanisme de massage.
- Appui-jambes avec ajustement motorisé de la hauteur avec fonction de massage des mollets et des pieds.
- Inclinaison motorisée simultanée du dossier et des jambes.
- Commande à distance avec affichage DEL indiquant la position et fonctions des massages.

7. COMPOSANTES

8. MODE D'EMPLOI

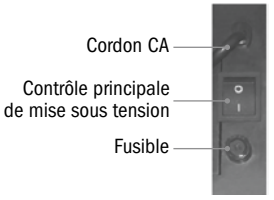

Derrière en dessous
de la chaise

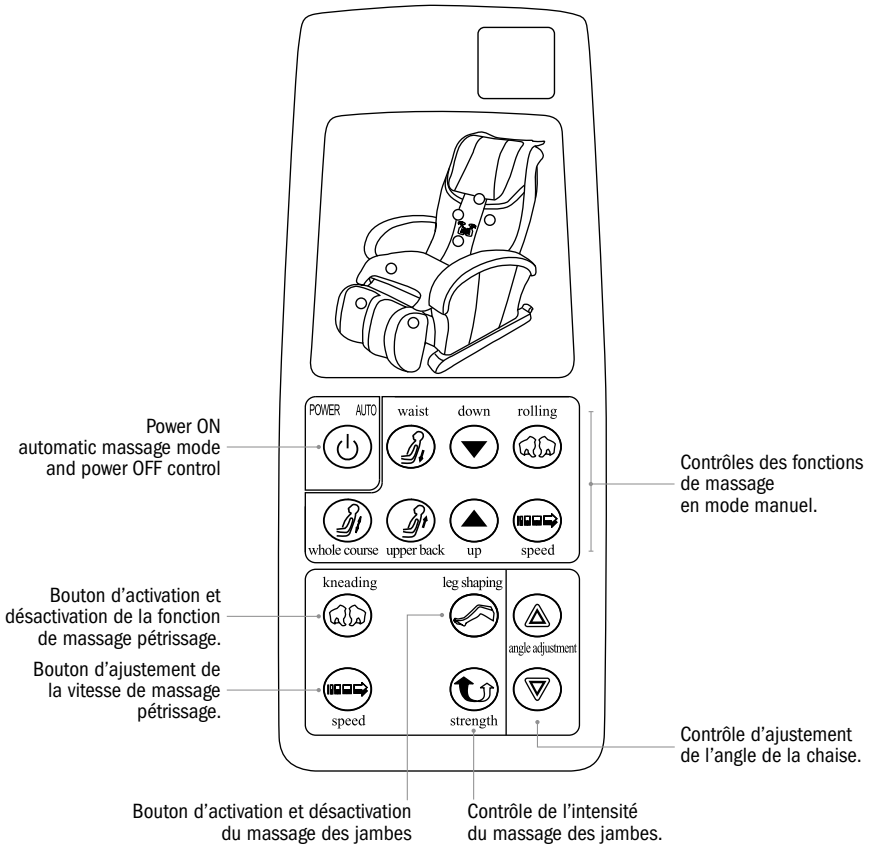

Pour activer la chaise massage, pesez sur le bouton « Power ». La chaise se mettra alors en mode de massage automatique. Il n'est pas possible d'ajuster la vitesse ou l'intensité de massage dans ce mode. Pour aller en mode manuel en tout moment, vous n'avez qu'à appuyer un des boutons de fonctions manuels. Après un massage automatique complet, la chaise se mettre en mode de recyclage pendant 15 secondes. Il n'est pas possible d'utiliser la chaise durant cette courte période.

Massage du dos

- Rolling (roulement). Pesez sur ce bouton pour activer cette fonction. Pour changer l'intensité de ce massage, pesez à nouveau sur ce bouton. Le tableau indicateur de la commande à distance indiquera P0, P1, P2,P3. P0 indique que cette fonction est désactivée. P3 est l'intensité la plus forte.
- Speed (vitesse). Lorsque la fonction de massage par roulement est activée, il est possible d'ajuster la vitesse. Peser sur ce bouton plusieurs fois affichera sur le dessus de ce bouton la couleur verte, jaune et rouge ce qui indique une vitesse de massage faible, moyenne et forte.
- Pesez sur le bouton ▲ ou ▼ pour ajuster manuellement la position ou hauteur du massage. Lorsqu'activé, l'écran de la commande à distance affichera H 0.
- Pesez sur le bouton « Upper back » (haut du dos) afin d'activer le massage pour cette région du corps. Lorsqu'activé, l'écran de la commande à distance affichera H 2.
- Pesez sur le bouton « Waist » (bas du dos) afin d'activer le massage pour cette région du corps. Lorsqu'activé, l'écran de la commande à distance affichera H 3.
- Pesez sur le bouton « Whole course » (Le dos au complet) afin d'activer le massage pour cette région du corps. Lorsqu'activé, l'écran de la commande à distance affichera H1.

Massage du siège

- Kneading (Pétrissage): Pesez sur ce bouton pour activer cette fonction. Pour changer l'intensité de ce massage, pesez à nouveau sur ce bouton. Le tableau indicateur de la commande à distance indiquera C0, C1, C2, C3. C3 combine les deux sens du massage par pétrissage du siège. C0 indique que cette fonction est désactivée.
- Speed (vitesse): Lorsque la fonction de massage du siège est activée, il est possible d'en ajuster la vitesse. Peser sur ce bouton plusieurs fois affichera sur le dessus de ce bouton la couleur verte, jaune et rouge ce qui indique une vitesse de massage faible, moyenne et forte.

Contrôle du massage des jambes

- Pesez sur le bouton 'Leg shaping' (massage des jambes) afin d'activer et désactiver le massage pour cette région du corps.
- Strength (intensité): Pesez sur ce bouton pour activer cette fonction. Pour changer l'intensité de ce massage, pesez à nouveau sur ce bouton. Le tableau indicateur de la commande à distance indiquera P0, P1, P2,P3. P0 indique que cette fonction est désactivée. P3 est l'intensité la plus forte.

Contrôle d'ajustement de l'angle d'inclinaison de la chaise

- Pesez sur le bouton ▲ ou ▼ pour ajuster manuellement l'angle d'inclinaison de la chaise pour votre position de massage favorite.

9. INSTALLATION

Levez le dossier jusqu'à ce que vous entendiez un « clique ».

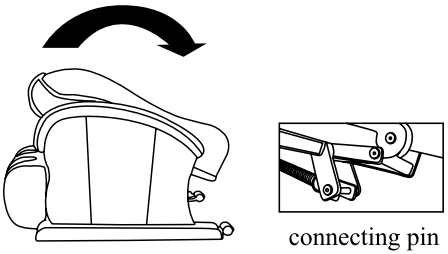

10. ASSEMBLAGE ET UTILISATION DES COUSSINS AMOVIBLES

L'utilisation du coussin amovible est recommandée pour réduire l'intensité du pétrissage au niveau du cou et des épaules. Vous pouvez, à votre convenance, choisir d'utiliser l'oreiller amovible ou de ne pas l'utiliser.

Fixez le coussin du dossier sur le fauteuil par le biais de la fermeture éclair. Le coussin du dossier est maintenu sur le fauteuil par une fermeture éclair. L'oreiller s'attache au coussin du dossier par le biais d'une bande velcro.

MISE EN GARDE: NE REMONTEZ PAS le coussin du dossier pendant le massage. Vous pourriez vous blesser.

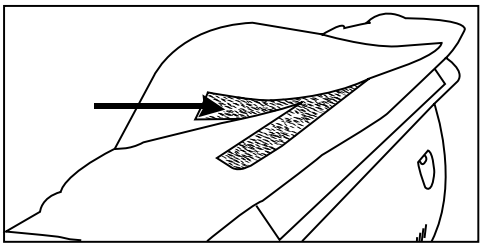

11. PROTECTION DU PLANCHER

L'utilisation prolongée du fauteuil pourrait abîmer le plancher. Placez l'appareil sur un tapis pour empêcher l'endommagement du plancher.

MISE EN GARDE: IL N'EST PAS RECOMMANDÉ DE DÉPLACER LE FAUTEUIL SUR SES ROULETTES SI VOS PLANCHERS SONT EN BOIS, SI VOUS ÊTES DANS UN ESPACE TROP ÉTROIT OU SI LA SURFACE DU SOL EST ACCIDENTÉE. DANS CES CAS PRÉCIS, DEUX PERSONNES SERONT REQUISES POUR SOULEVER ET DÉPLACER LE FAUTEUIL.

12. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation: 110-120V CA 60Hz, AC220-240V 50Hz

Consommation de courant: 150W

13. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur. Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE :1-866-967-7333 ext 227

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Send to – Expédier à :

EBI

120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax – Téléc. : 450-420-2180

NOTES

NOTES

NOTES

Your WellBeing First™

iComfort®

Votre bien-être d'abord™

1 866 967.7333

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine iComfortMC est une marque de commerce de EBI inc

www.iComfort.ca